



IRC Family Basic für / for PANASONIC TVs

IRC84303-PA beinhaltet 3 Codes für verschiedene Modell-Generationen.
Werkseinstellung ist der Code für die populärsten TV Geräte.
Bitte 2 AAA Alkaline Batterien einlegen und Fernbedienung an Ihrem TV testen.

Sollte Ihr TV nicht darauf reagieren oder nicht wie erwartet funktionieren, können Sie den Code im Einstell-Modus ändern - siehe Anleitung

*IRC84303-PA contains 3 Codes for different Model-Generations.
Factory Setting is the Code for the most popular TV models.
Please insert 2 AAA Alkaline Batteries and test Remote Control on your TV.*

If your TV does not respond or not react as expected you can change the Code in Set-Up Mode see instructions

Einstell Modus Set-Up Mode


Drücke beide Tasten gleichzeitig für 7s
Press both Buttons together for 7sec



LED an
LED On



**Halte MENU Taste gedrückt
und lasse GUIDE Taste wieder los.**
**Keep MENU Button pressed
and release GUIDE Button.**

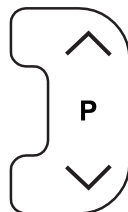

Drücke 1x für nächsten Code
Press 1x for next Code



LED 1x



LED an
LED On

Drücke 1x für vorherigen Code
Press 1x for previous Code

Hinweis: Falls innerhalb von 10s keine Taste oder eine falsche Taste gedrückt wird, wird der Einstell-Modus ohne Änderungen verlassen.

Note: If no Button is pressed within 10sec or a wrong Button is pressed, Set-Up Mode is left without any changes.

Speichern und Beenden Store and Exit



Drücke 1x
Press 1x



LED 3x



LED aus
LED Off

Bitte neuen Code am TV testen. Sollte er noch nicht passen, wiederholen sie den Einstell Modus, bis der optimale Code gefunden ist.

*After storing the Code please test the Remote Control on your TV.
If it is not working correctly please repeat the Set-Up Mode until the correct code is found.*

Zurücksetzen auf Werkseinstellung *Reset to Factory Settings*

Drücke beide Tasten gleichzeitig für 7s.
Press both Buttons together for 7sec.



Tastensperre *Key-Lock*

Sie können eine oder mehrere Tasten sperren.
You can lock one or more buttons.

Drücke beide Tasten gleichzeitig für 7s.
Press both Buttons together for 7sec.



Drücke kurz 1x die Taste(n), die gesperrt werden sollen.
Press the key(s) to be locked once.



Die ausgewählten Tasten sind jetzt gesperrt.
The selected Buttons are now locked.

Tastensperre aufheben *Key-Unlock*

Drücke beide Tasten gleichzeitig für 7s.
Press both Buttons together for 7sec.



Alle Tasten sind jetzt wieder entsperrt.
All Buttons are now unlocked again.